


Kalibrierung der Waage (wird im Steuergerät gespeichert)

Durch das Ausschalten der Waage während der Eingabe wird der Vorgang ohne Speicher abgebrochen, Sie müssen / können dann von vorne beginnen. Bitte vor Beginn der Kalibrierung ein Gewicht (z.B. 1000g Zucker) als Referenzgewicht bereitstellen.

Die Kalibrierung wird im Steuergerät gespeichert.

1. Waage einschalten (roten Einschaltknopf)

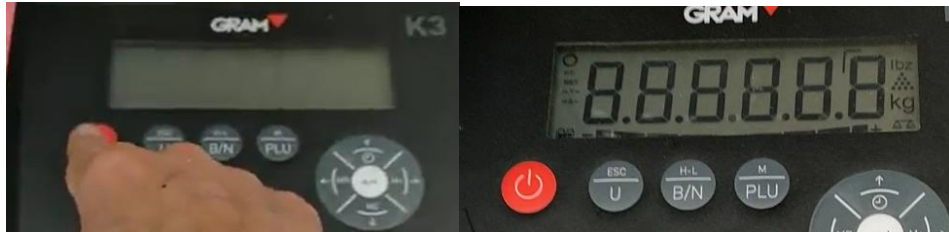

2. Menütaste (M) lange drücken, es erscheint „MEnu“ und dann „A-OFF“



3. 9x die Pfeiltaste nach unten betätigen, bis „SCALE“ erscheint



4. „OK“ betätigen, es erscheint „PASS“



5. „PASS“ mit „OK“ bestätigen

6. Ziffern des Passworts „001009“ mit den Pfeiltasten (oben/ unten/ rechts/ links) an der blinkenden Stelle eingeben



7. 2x schnell hintereinander „OK“ drücken



es erscheint



8. 1x Taste nach links drücken und mit „OK“ bestätigen, es erscheint „CAL“



9. „CAL“ mit „OK“ bestätigen, es erscheint „CAL 16“



10. „CAL 16“ mit „OK“ bestätigen, es erscheint „CAL – 0“ und danach „7500“



11. Jetzt ein definiertes Gewicht auf die Waage legen und als Referenzgewicht eingeben



12. 2x schnell hintereinander (innerhalb einer Sekunde) „OK“ drücken, es erscheint „- CAL -“, dann „SAVE“ gefolgt von „GEO“ und „G xx“ z.B. „G 16“





13. „G xx“(xx ist ein Platzhalter für einen zweistelligen Zahlenwert) mit „OK“ bestätigen, es erscheint „SAVE“ gefolgt von dem Referenzgewicht



14. Das Referenzgewicht von der Waage nehmen und die Waage durch langes Drücken des Ausschaltknopfs ausschalten



15. Jetzt die Waage wieder einschalten, es wird „GEO“ und dann „G xx“ angezeigt



16. „G xx“ mit „OK“ bestätigen, es wird „SAVE“ und dann „0 g“ angezeigt



Die Waage ist kalibriert!