

## Konfiguration der USB-Schnittstelle und Testen der Waage

Öffnen Sie leeres ein Textdokument!

M-Taste für das Öffnen des Menüs lange drücken.



Es erscheint folgendes Bild.



RS232 durch Drücken der Pfeiltaste nach oben wählen und mit Enter bestätigen.




COM1 durch Drücken der Pfeiltaste nach oben wählen und mit Enter bestätigen.



Form1 durch Drücken der Pfeiltaste nach oben wählen und mit Enter bestätigen.



USB durch Drücken der Pfeiltaste nach oben wählen und mit Enter bestätigen.

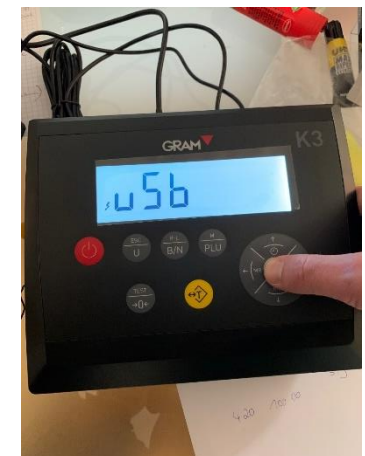

Jetzt das Menü drück x - Mal Drücken der ESC-Taste schließen.

Legen Sie jetzt ein Gewicht auf die Waage und Drücken Sie Enter, das Gewicht wird bei korrekter Konfiguration im Textdokument angezeigt.

Schließen Sie das Textdokument und fahren Sie mit „Wiegen und Etikettieren“ in Revierwelt fort.