



REVIERWELT

Bedienungsanleitung REVIERWELT „LTE Cam plus“



FALLENMELDER

Die Kamera ist auch
als Fallenmelder einsetzbar!

1. Überblick über die Kamera



- 1: Schwarzlicht IR-Blitz 940nm
- 2: Objektiv
- 3: Lichtsensor
- 4: Netzschalter
- 5: PIR-Sensor
- 6: Tastatur
- 7: HD TFT Bildschirm
- 8: Batteriefach
- 9: LTE Antenne

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Kamera	2
2. LIEFERUMFANG	4
3. ALLGEMEINES	5
4. Technische Daten	6
5. VORBEREITUNG DER KAMERA	7
6. Spannungsversorgung	9
7. SD-Karte	9
8. Kamera in Betrieb nehmen	9
9. Netzschalter und Tasten	10
10. Aktivieren der REVIERWELT „LTE Cam plus“	11
11. Informationen im Display	13
12. Kamera testen	13
13. Kameraeinstellungen	14
14. Hilfsenergie / Externe Stromversorgung	17
15. Tipps zur Montage	17
16. „LTE Cam plus“ über Web in Revierwelt verwalten	18
17. Fallenüberwachung mit REVIERWELT	20
18. Konformitätserklärung zur Richtlinie 2014/53/EU	21
19. Gewährleistungsrechte	22
20. Ergänzende Hinweise	23

2. LIEFERUMFANG

Im Revierwelt LTE Cam plus Lieferumfang enthalten:

- Wildkamera Revierwelt LTE Cam plus
- 4G-Funkantenne
- SIM-Karte
- Befestigungsgurt
- SD-Karte
- Bedienungsanleitung mit Schnellstart-Anleitung und Sicherheitshinweise
- 12 Batterien Typ LR6 (AA) 1,5V

Erforderliches Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten:

- Smartphone oder Tablet
- Eine stabile Datenverbindung zum Download der Revierwelt App

Optional bei Revierwelt im Shop erhältlich:

- Baumhalterung
- Signalgeber zur Fallenüberwachung
- Wechselbares Batterieladefach
- Montagegurt mit Schloss
- Schloss zum Verschießen der Kamera

3. ALLGEMEINES

Wichtige Hinweise zur Revierwelt „LTE Cam Plus“ (WILDKAMERA)

Anleitung lesen und aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung gehört zur Revierwelt Wildkamera „LTE Cam Plus“ (im Folgenden nur „Wildkamera“ oder „Kamera“ genannt). Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Wildkamera einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Datenverlust oder Schäden an der Wildkamera führen. Die Inhalte der Bedienungsanleitung basieren auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im außereuropäischen Ausland auch die weiteren landesspezifische Richtlinien und Gesetze! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Wildkamera an Dritte weitergeben, händigen Sie diese Bedienungsanleitung mit aus.

Diese Wildkamera ist ein Gerät der Informationselektronik und dient zur Innen- und Außenüberwachung.

Beispiele des Einsatzes:

Fotofalle für die Jagd, Tier- oder Ereignisbeobachtung, Fallenüberwachung, Sicherheitskamera für Haus, Büro, jagdliche Innen- und Außenüberwachung.

Beachten Sie unbedingt die Richtlinien und gesetzlichen Bestimmungen beim Überwachen von öffentlichen Räumen!

Die Wildkamera ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet und vorgesehen. Verwenden Sie die Wildkamera nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Datenverlusten führen. Der Hersteller und REVIERWELT übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unerlaubte Veränderungen entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Die Wildkamera kann über einen externen Netzadapter mit 6 Volt mit mindestens 2A betrieben werden. Das Symbol zeigt die Polarität des Hohlsteckers zum Anschluss einer externen Spannungsversorgung.

IP54

Die Wildkamera ist im fest verschlossenen Zustand und mit aufgesetzter Schutzkappe gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann im Außenbereich verwendet werden.

4. Technische Daten

Bildauflösung: 3/5/8/12/16/20MP

Objektiv: F/NO=1.8 FOV (Sichtfeld)=58°

Frequenzbänder FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20;TDD

LTE:B38/B40/B41;WCDMA: B1/B5/B8; GSM: 900/1800

Blitzbereich: Hoch, niedrig

Bildschirm: 2.0" LCD

Speicherkarte: SD-Card, bis zu 32 GB

Video-Auflösung: 1080P, 720P, WVGA

PIR-Sensor: Mehrere Zonen

PIR-Empfindlichkeit: Einstellbar (Hoch/Normal/Niedrig)

Auslösezeit: 0,6s

Photo Burst: 1 - 10 Bilder pro Auslösung

Videolänge: 5-60s

Stromversorgung: 12 x AA (empfohlen); 6V/2A externe Stromversorgung

Stand-by-Strom: < 0,3 mA (< 7mAh / Tag)

Temperatur-Erinnerung: Unterstützt mit REVIERWELT

Warnung bei niedrigem Batteriestand: LED-Anzeige und mittels REVIERWELT

Befestigung: Gürtel / Bungee / Kabelschloss / Gewinde

Abmessungen: 11.2cm x 15.4cm x 7.9cm

Nettogewicht: (ohne Batterien) 474g

Betriebstemperatur: -20 bis +60°C

Betrieb Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%

Einstellungen: Konfiguration und Steuerung per Revierwelt App

Bilddatenübertragung: über REVIERWELT App und Web-Zugriff

Batteriewechsel: Einfacher Batteriewechsel durch herausnehmbares Magazin

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

Lieferumfang prüfen

- Nehmen Sie Wildkamera aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien von der Wildkamera.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung der LTE Cam Plus nach Punkt 1 vollständig ist.
- Kontrollieren Sie, ob die Wildkamera oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Wildkamera nicht. Wenden Sie sich an den Support der Revierwelt (support@revierwelt.de)

Batterien und Speicherkarte einsetzen

- Batterie- und Speicherkartenfach befinden sich im Inneren der Wildkamera.

Wildkamera öffnen

- Lösen Sie den seitlichen Verschluss, um die Wildkamera zu öffnen.

Batterien/Akkus einsetzen oder wechseln

- Stellen Sie vor dem Einsetzen der Batterien / Akkus sicher, dass die Kontakte im Batteriefach und auf den Batterien / Akkus selbst sauber und intakt sind. Reinigen Sie bei Bedarf die Kontakte.

Verwendung von nicht aufladbaren Batterien:

- Verwenden Sie Batterien vom Typ LR6 (AA).

Verwendung von aufladbaren Batterien (Akkus):

- Anstelle von Batterien vom Typ LR6 (AA) können Sie wiederaufladbare Batterien (Akkus) gleicher Spezifikation mit 2.000 mAh oder höher verwenden. Empfohlen werden NiMh-Akkus mit geringer Selbstentladung.
- Drücken Sie den „EJECT“-Knopf an der Unterkante und ziehen Sie das Batteriemagazin nach unten heraus.
- Nehmen Sie eventuell vorhandene Batterien aus dem Batteriefach heraus. Setzen Sie vollgeladene Akkus oder Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien, die im Batteriefach für jede Batterie markiert ist. Es werden 8 Batterien an der Vorderseite des Magazins eingesetzt und 4 an der Rückseite.
- Stecken Sie das Batteriemagazin wieder in den Schacht, bis es deutlich hörbar einrastet.
- Bei geringer Batteriespannung wird auf dem Bildschirm der Kamera die Meldung „Batterie schwach“ angezeigt. Bitte wechseln Sie alle Batterien gegen neue aus.
- Überprüfen Sie die Batterien / Akkus regelmäßig. Ersetzen Sie alte oder entladene Batterien / Akkus.
- Wenn Sie die Wildkamera für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Speicherkarte einsetzen

- Öffnen Sie die Wildkamera und schalten Sie sie aus.
- Prüfen Sie den Schreibschutz der SD-Karte. Schiebe ggf. den Schieberegler von unten nach oben (in Richtung der Gold-Kontakte), um den Schreibschutz aufzuheben.
- Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig bis zum Anschlag in das Speicherkartenfach, bis sie hörbar einrastet.
- Wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen möchten und der Schreibschutz der SD-Karte aktiviert ist, zeigt das Display im SETUP-Modus „Karte geschützt“ an. Entnehmen Sie in dem Fall die SD-Karte und schieben den Schieberegler von unten nach oben.
- Achtung: Stellen Sie immer sicher, dass der Schreibschutz der SD-Karte deaktiviert ist. Andernfalls macht die Wildkamera keine Aufnahmen.
- Um die SD-Karte zu entnehmen, drücke Sie kurz auf das herausstehende Ende der SD-Karte. Die SD-Karte wird daraufhin ein Stück weit ausgeworfen.
- Es werden SD-/SDHC- und microSD-/SDHC-Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 32 GB unterstützt.
- Benutzen Sie nur Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse 10 (Class 10). Karten mit einer geringeren Geschwindigkeit können Fehler verursachen.
- Es ist empfehlenswert, die Speicherkarte vor dem Einsetzen zu formatieren. Beachten Sie, dass die Daten, die sich eventuell auf der Speicherkarte befinden, beim Formatieren gelöscht werden.

Wildkamera verschließen

- Stellen Sie sicher, dass die Wildkamera zugeklappt und korrekt verschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe des externen 6 V DC-Anschlusses geschlossen ist.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung, die als Umrandung innen in der Kamerarückseite sitzt. Schieben Sie die Dichtung ggf. wieder in die richtige Position.
- Klappen Sie die Wildkamera zusammen.
- Haken Sie den Verschluss in die Halterung am Deckel ein.
- Drücke sie dann den Verschluss nach unten.
- Befestigen Sie ggf. ein Schloss an dem Verschlussloch, um die beiden Wildkamerahälften abzuschließen.

6. Spannungsversorgung

Die Kamera benötigt 12 Batterien oder Akkus (Typ AA LR6). Wir empfehlen die Benutzung von leistungsstarken Batterien (z.B. Energizer ULTIMATE LITHIUM) oder einen externen Akku (als Zubehör in unserem Online-Shop erhältlich), um die volle Leistungsfähigkeit der Wildkamera zu gewährleisten.

ACHTUNG: Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Vermeiden Sie ebenfalls unterschiedliche Batterien oder Akkus. Vor dem Einlegen neuer Batterien muss die Kamera immer ausgeschaltet werden.

Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Damit die Elektronik nicht geschädigt wird, achten Sie bitte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Diese ist auf dem Batteriehalter mit „+“ und „-“, gekennzeichnet.

7. SD-Karte

Um die Kamera zu betreiben, benötigen Sie eine SD-Karte mit einer Kapazität bis max. 32 GB.

Wenn die Wildkamera auf „ON“ geschaltet wurde und sich keine SD-Karte im Kartenslot befindet, werden Sie über das Display aufgefordert, eine SD-Karte einzulegen. **Bevor Sie eine Karte in den Kartenslot einführen, muss die Kamera auf „OFF“ geschaltet werden.**

Ansonsten kann es zur Schädigung der SD-Karte mit allen darauf gespeicherten Daten kommen.

Hinweis: In der Gerätekonfiguration im Web oder in der App im Menüpunkt „Überwachungsgeräte“ können Sie den „SD Speicherzyklus“ wählen. So werden bei voller SD-Karte die ältesten Bilder überschrieben, damit immer die aktuellen Bilder und Videos gespeichert werden können.


8. Kamera in Betrieb nehmen

Die Revierwelt Wildkamera „**LTE Cam plus**“ ist für den Einsatz mit der **REVIERWELT** fertig konfiguriert - Sie müssen Sie nur noch einschalten, indem Sie den Netzschalter auf **ON** stellen.

Legen Sie neue Batterien und eine SD-Karte ein, falls nicht bereits geschehen.

9. Netzschalter und Tasten

OFF: Ausschalten (Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen wollen)

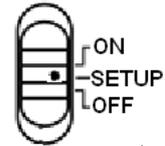


SETUP: Der Kamerastatus, wie z. B. die Signalstärke des Netzwerks, der SD-Kartenstatus und die Kameraeinstellungen können überprüft werden, wenn Sie den Netzschalter auf SETUP schieben.

Nachdem die Kamera mit dem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die LINKE Taste (◀) (4 auf dem folgenden Bild), hier finden Sie den QR-Code zur Aktivierung der Kamera über die Revierwelt App.

ON: Arbeitsmodus (der Bildschirm wird ausgeschaltet).


Funktion der Tasten

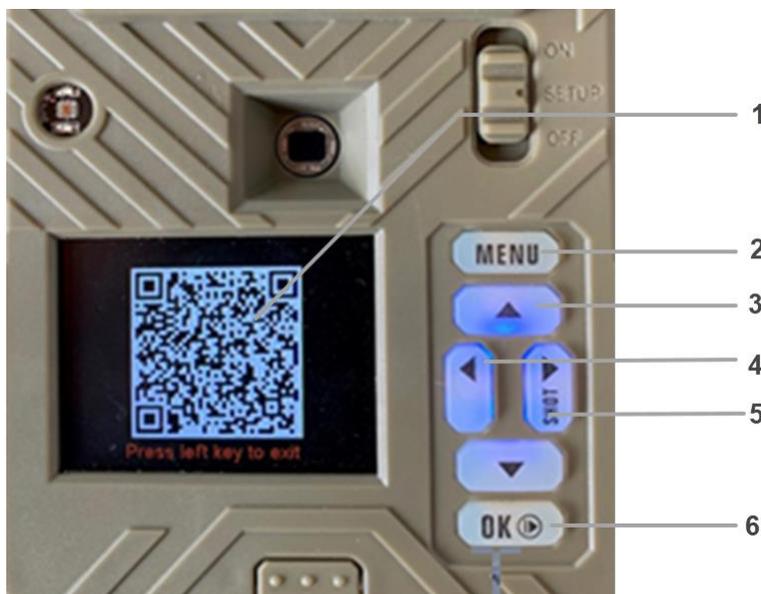


- 1: **QR-Code** zur Aktivierung
- 2: **MENU:** Menü aufrufen
- 3: ▲▼◀▶: Navigationstasten
- 4: ◀: **QR-Code:** schließen oder aufrufen
- 5: ▶: Zur manuellen Aufnahme von Fotos oder Videos. (Klicken Sie erneut, um das Video anzuhalten.)
- 6: **OK:** Bestätigen Sie den Vorgang /Wiedergabe von Fotos oder Videoclips

10. Aktivieren der REVIERWELT „LTE Cam plus“

Installieren Sie die **Revierwelt Wildkameran-App**. Suchen Sie nach "Revierwelt" in Ihrem Google Play Store / Apple Store und Installieren Sie die kostenlose App.

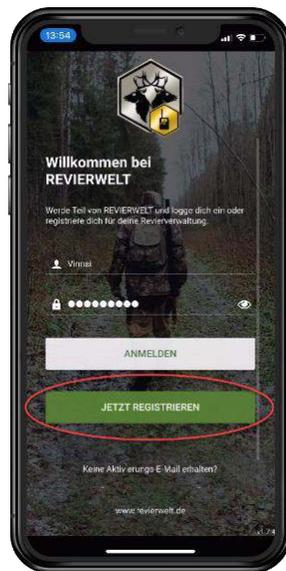

1. **Wenn Sie registriert sind**, fahren Sie mit **Punkt 4** „Aktivierungscode einlösen“ fort. Wenn nicht registrieren Sie sich bei REVIERWELT (siehe Bild).
2. Nach dem Registrieren loggen Sie sich in die App ein und erstellen Sie mit „**Neues Revier erstellen**“ ein neues Revier. Das Revier ist eine geschlossene Benutzergruppe. Sie können ab jetzt mit demselben Benutzernamen auch alle anderen Apps und den Web-Zugang der „revierwelt.de“ nutzen.
3. Gehen Sie nun in der App in Ihr Revier und betätigen Sie die „**drei Striche**“ oben rechts in der Ecke. Das Menü mit den „**Verwaltungsoptionen**“ öffnet sich.

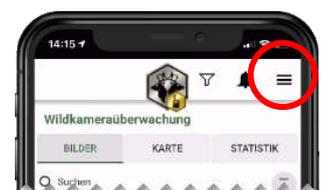

4. Aktivierungscode **einlösen** wählen

5. **Kameraschieber auf „SETUP“ stellen.** Nach dem Starten wird der QR-Code zur Aktivierung der „**LTE Cam Plus**“ angezeigt (siehe Bild).



6. **Aktivierungscode erfassen** in der App betätigen. Zum Einscannen schaltet sich die Kamera des Handys ein. Zeigen Sie auf den QR-Code im Display der Kamera.


Versuchen Sie den QR-Code möglichst in der Mitte des Bildes der Handy-Kamera zu positionieren. Wird dieser erkannt, steht der Aktivierungscode der Kamera im Feld „Aktivierungscode“ der App.

7. **EINLÖSEN betätigen**

Sind alle Informationen, die zur Einrichtung benötigt werden vorhanden, ist die Einrichtung in REVIERWELT abgeschlossen. Werden noch Informationen von Ihnen benötigt, geben Sie diese bitte jetzt ein.

8. **Kamera einschalten**

Schalten Sie die Kamera auf „ON“, die Kamera sendet jetzt nach ca. 30 Sekunden, bei Bewegung vor der Kamera, Bilder. Nach Eingang bei Revierwelt können Sie diese in der App oder im Web ansehen.

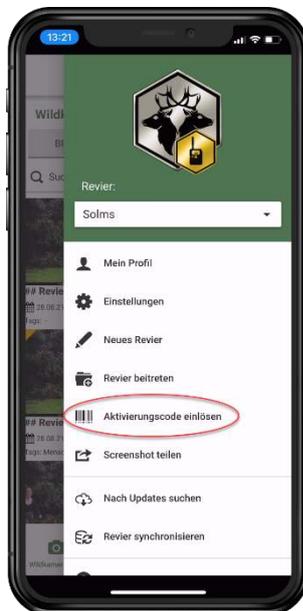

Bitte lesen Sie auch die ausführliche Bedienungsanleitung der „**REWIERWELT „Wildkamera App**“, um alle Möglichkeiten der Kamera ausschöpfen zu können.

11. Informationen im Display




12. Kamera testen

Damit die Wildkamera Bilder versenden kann, muss am Einsatzort ein ausreichendes Mobilfunknetz vorhanden sein.

Um die Verbindung zu testen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Schalten Sie die Kamera in den **SETUP**-Modus.
- Nachdem die Kamera eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat, drücken Sie die Taste ►, um ein Bild aufzunehmen, und dann die Taste **OK**, um das Bild anzuzeigen;
- Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **Senden**. Der Sendevorgang wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

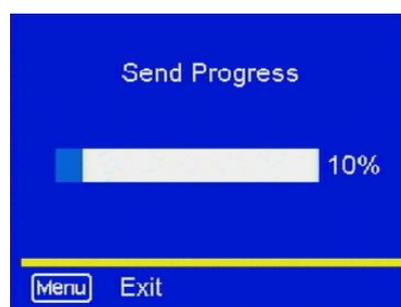




- Sobald Sie "**Senden erfolgreich**" sehen, überprüfen Sie in der Revierwelt Wildkamera App oder im Web, ob Sie das richtige Foto erhalten haben.
- Wenn der obige Test erfolgreich war, können Sie den **Netzschalter** auf "**ON**" schieben und Ihre Kamera in Betrieb nehmen.
- Wenn das Senden fehlschlägt, wählen Sie **Diagnose**, um eine Protokolldatei zu erstellen, und senden Sie Protokolldatei zur Unterstützung bei der Fehleranalyse an den Revierwelt Support.



13. Kameraeinstellungen

Ändern der Kamera -Einstellungen können Sie bequem über die App oder über das Webportal vornehmen. Die Änderungen werden bei der nächsten Verbindung der Kamera mit Revierwelt an die Kamera übertragen.

Die Übertragung der Einstellungen an die Kamera erfolgt jeweils spätestens mit dem nächsten Synchronisierungsintervall, einstellbar unter der Funktion „Synchronisierung von Einstellungen und Statusmeldungen“, im Standard nach 12 Stunden (siehe Tabelle Meldereinstellungen).

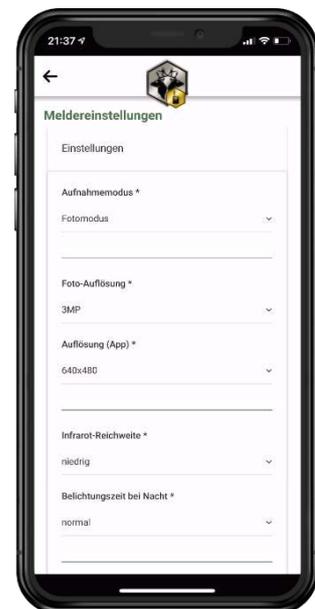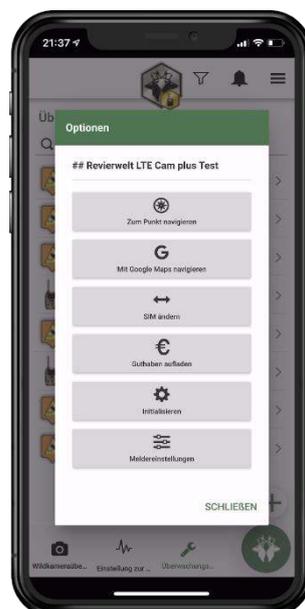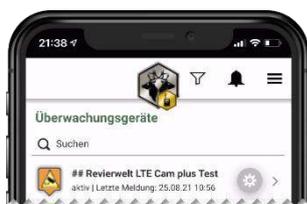

Folgende Einstellungen können sie vornehmen:

Tabelle Meldeinstellungen

Modus	Einstellung	Standard	Mögliche Parameter
	Aufnahmemodus	Fotomodus	Fotomodus / Videomodus
Foto	Bei Fotomodus:		
Foto	Foto-Auflösung	3MP	3, 5, 8, 12, 16, 20 MP
Foto	Auflösung (App)	640x480	640x480, 800x600, 1280x960
Foto	Infrarot-Reichweite		Niedrig, hoch (Energieverbrauch)
Foto	Belichtungszeit bei Nacht	normal	normal, schnell
Foto	Fotoserie	Aus	1 Foto
Foto, Fotoserie	Wieviele Fotos sollen übertragen werden	2	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fotos
Foto, Fotoserie	Pause zwischen Serienbildern	normal	Normal (500ms Abstand) Schnell (200ms Abstand)
Video	Video-Auflösung (SD-Karte)	WVGA	WVGA, 720p, 1080p
Video	Videolänge	5 Sekunden	5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 Sekunden
Video	Tonaufnahme	aufnehmen	Aufnehmen, nicht aufnehmen
Video	Video-Bildqualität	hoch	Hoch, niedrig
Foto, Video	Bewegungssensor-Empfindlichkeit	niedrig	Automatisch, niedrig, hoch
Foto, Video	Bewegungssensor-Pause	1 Minute	5, 10, 30 Sekunden 1, 3, 5, 10 Minuten
Foto	Zeitraffer-Aufnahmen	Aus	An, Aus
Foto, Zeitraffer An	Pausenzeit zwischen Zeitraffer-Bildern	3 Minuten	3, 4, 5, 7, 12, 20, 30 Minuten
Foto, Zeitraffer An	Zeitraffer-Start	00:00	Einstellbar im Stundenintervall
Foto, Zeitraffer An	Zeitraffer-Ende	00:00	Einstellbar im Stundenintervall
Foto, Zeitraffer An	Zeitlich begrenzter Betrieb	Nicht gesetzt (die Kamera ist immer aktiv)	Nicht gesetzt, aktiviert
ZB aktiviert	Start-Uhrzeit	00:00	Einstellbar im Stundenintervall
ZB aktiviert	Ende-Uhrzeit	00:00	Einstellbar im Stundenintervall

Modus	Einstellung	Standard	Mögliche Parameter
Foto, Video	Synchronisierung von Einstellungen und Statusmeldungen	12 Stunden	3, 30 Minuten 1, 3, 6, 12, 24 Stunden
Foto, Video	Foto bei Synchronisierung mitsenden	Aus	An, Aus
Foto	Geplantes Foto Nr. 1	An	An, Aus
	Uhrzeit		
Foto	Geplantes Foto Nr. 2	An	An, Aus
	Uhrzeit		
Foto, Video	Zeitstempel	An	An, Aus
Foto, Video	Sprache (Wildkamera)	Deutsch	Deutsch, Englisch
Foto, Video	Aufnahmen überschreiben bei voller SD-Karte *	An	An, Aus
Foto, Video	GPS-Ortung		
Foto	Fallenüberwachung aktivieren?	Aus	An, Aus

Erklärung zu folgenden Einstellungen in der vorherigen Tabelle

Fotoserie	Bedeutet die Anzahl der Bilder, die pro Auslöseereignis aufgenommen werden. Wenn Fotoserie auf 3 eingestellt ist, bedeutet dies, dass die Kamera 3 Bilder pro Auslösung aufnimmt.
Verschlusszeit	Normal ist für die meisten Anwendungsszenarien geeignet. Schnell kann verwendet werden, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren.
Bewegungssensor-Pause	Ermöglicht es Ihnen festzulegen, wie oft die Kamera ein Foto macht, wenn sie durch Bewegung ausgelöst wird. Dadurch wird verhindert, dass sich die Karte mit unerwünschten, überflüssigen Bildern füllt.
Zeitraffer-Aufnahmen	Wenn Sie Zeitraffer auswählen, nimmt die Kamera Fotos oder Videos auf, auch wenn sie nicht durch Bewegung oder Wärme ausgelöst wird. Zeitraffer ist nützlich für die ständige Überwachung eines Bereichs.

14. Hilfsenergie / Externe Stromversorgung

Die Kamera ist mit einer Hilfsstrombuchse ausgestattet. Sie können einen externen 6V-Akku zur Stromversorgung der Kamera anschließen (empfohlen). Die für den Anschluss erforderliche Buchse ist eine Standard 4-mm-Buchse. Den Akku können Sie optional im Revierwelt Online-Shop bestellen. Die Kamera kann auch mit einem Netzadapter mit 6 V und mind. 2 A betrieben werden.

Hinweis: Wiederaufladbare Akkus können nicht in der Wildkamera über eine externe Stromversorgung geladen werden. Beim Anschluss der Wildkamera an eine externe Stromversorgung wird der IP 54-Schutz nicht aufrechterhalten.


Öffnen Sie zum Anschluss der externen Stromversorgung die Schutzkappe des 6 V DC-Anschlusses und verbinden Sie die externe Stromversorgung dem 6 V DC-Anschluss. Ein Kabel zum Anschluss eines externen Akkus ist optional bei Revierwelt erhältlich.

15. Tipps zur Montage


Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Kamera ca. 1-1,5 Meter über dem Boden montieren und 3-15 Meter von Ihrem Ziel entfernt anvisieren. Um den Blitz zu verstärken, empfehlen wir, die Kamera in einem Bereich mit einem Hintergrund zu positionieren, der die maximale Lichtmenge reflektiert.

Anmerkung:

- Die Sonne sollte nicht direkt auf das Gesicht der Kamera scheinen.

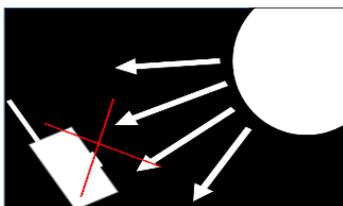

- Reflektieren Sie mit Bäumen oder anderen Objekten, um mehr Licht auf Ihr Ziel zu lenken.

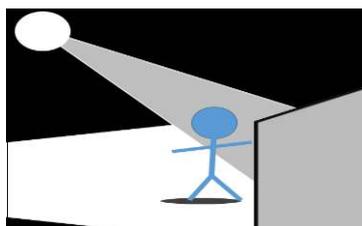


- Vermeiden Sie es, die Kamera an einem Ort zu platzieren, an dem die Luftströmung stark schwankt oder zu viel Vegetation vorhanden ist. Falsche Auslöser treten meist an sonnigen, windigen Tagen auf. Wenn der Wind die Vegetation bewegt, erkennt die Kamera dies und kann es nicht von einem warmblütigen Tier unterscheiden, das sich vor der Kamera bewegt.
- Führen Sie den Montagegurt durch die Baumhalterungen
- Befestigen Sie die Wildkamera z.B. an einem Baum und fädeln den Gurt durch den Gurtverschluss. Ziehen Sie den Gurt stramm, bis die Kamera einen festen Halt hat und verriegeln Sie die Lasche des Gurtverschlusses. Ziehen Sie an der Lasche des Gurtverschlusses, um den Montagegurt wieder zu lösen.

16. „LTE Cam plus“ über Web in Revierwelt verwalten


ACHTUNG: Die „LTE Cam plus“ ist auf REVIERWELT voreingestellt, Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen. Sollten Sie dennoch Einstellungen verändern wollen, können Sie das in der Gerätekonfiguration im Menüpunkt „Überwachungsgeräte“ im Web oder in der App tun.

Für den Einsatz zur **Fallenüberwachung** muss in der Gerätekonfiguration in REVIERWELT im Menüpunkt „Überwachungsgeräte“ der Gerätetyp „Revierwelt LTE Cam Fallenüberwachung“ gewählt werden.

Sie können die Bilder der „LTE Cam plus“ auch im Web (**Revierwelt.de**) über die Funktion „Kameraüberwachung“ ansehen.

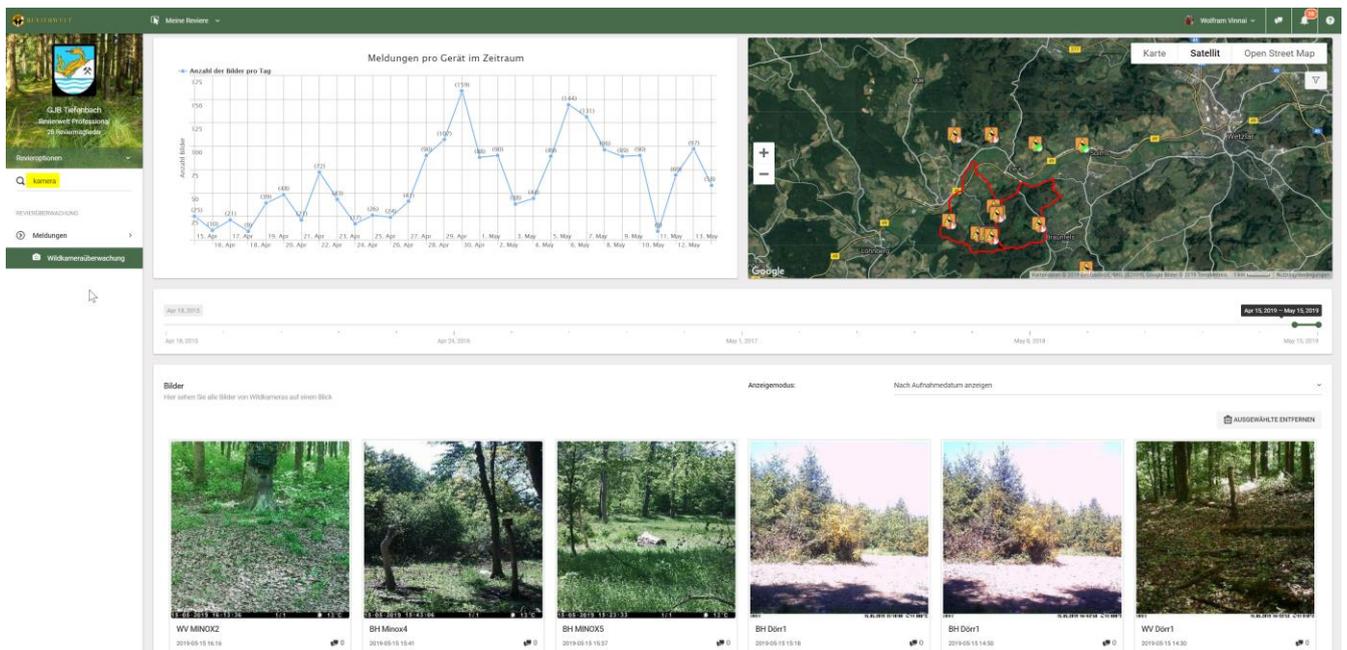

Nach der Inbetriebnahme können Sie, wenn gewünscht, noch folgende Einstellungen in der REVIERWELT-Konfiguration treffen.

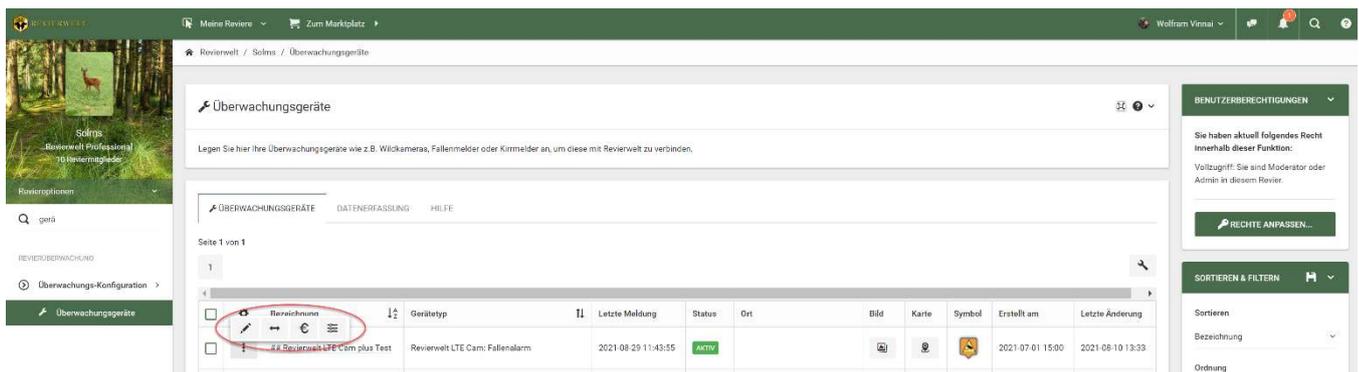

Im Menüpunkt „**Überwachungsgeräte**“ können Sie die Einstellungen der Gerätekonfiguration der Revierwelt anpassen. Zeigen Sie mit der Maus auf die **drei Punkte** und wählen Sie das erste Symbol „**Stift**“ aus. Das Konfigurationsmenü zum Gerät wird geöffnet. Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Auf Revierkarte positionieren

Die „LTE Cam plus“ auf der Karte in ihrem Revier positionieren. Die Kamera wird dann auf der Karte angezeigt. Ein grüner Punkt auf dem Symbol auf der Revierkarte zeigt Ihnen sofort, ob neue Bilder eingegangen sind.

Die Meldepause einschalten

REVIERWELT nimmt alle von der „LTE Cam plus“ gesendeten Bilder entgegen und sendet Ihnen eine Nachricht, wenn ein Bild eingegangen ist. Die Meldepause (z.B. 60 Minuten) bewirkt, dass die Bilder weiterhin aufgezeichnet werden, Sie aber nach dem ersten Bild - in unserem Beispiel 60 Minuten – 60 Minuten lang keine weitere Nachricht über neue Bilder erhalten.

“Privat” Modus

Mit dem “Privat” Modus legen Sie fest, wer außer Ihnen noch die von der „LTE Cam plus“ gesendeten Bilder sehen darf. Ist der “Privat” Modus nicht gewählt, kann die gesamte Reviergruppe Bilder der Kamera sehen.

Dieselben Einstellungen können Sie auch über die App vornehmen!
(Siehe Punkt 8. Kameraeinstellungen)


17. Fallenüberwachung mit REVIERWELT

Einstellung bei Verwendung der Kamera als Fallenüberwachungsgerät.


Die Bilder werden in REVIERWELT gespeichert, analysiert und können hier neben der **Fallenmelderfunktion** auch zur Kontrolle eingesehen werden.

Die Kamera dient gleichzeitig als Fotofalle und Fallenmelder!

Wählen Sie den Gerätetyp „Revierwelt LTE Cam Fallenüberwachung“.
Die Kamera verhält sich jetzt wie ein normaler Fallenmelder.

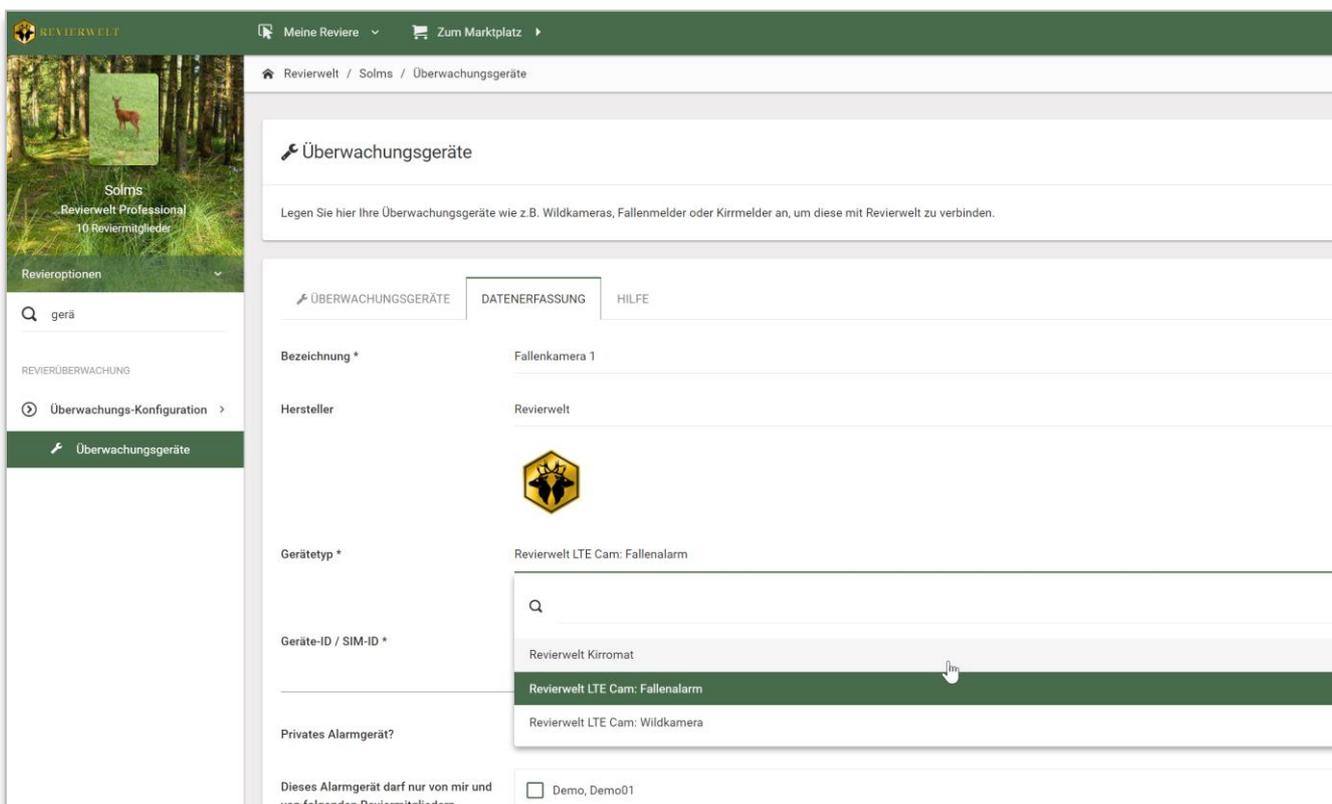

Sie müssen hierzu, wenn Sie nicht die Vollversion der Revierwelt App einsetzen, die Revierwelt Fallenüberwachung installieren.

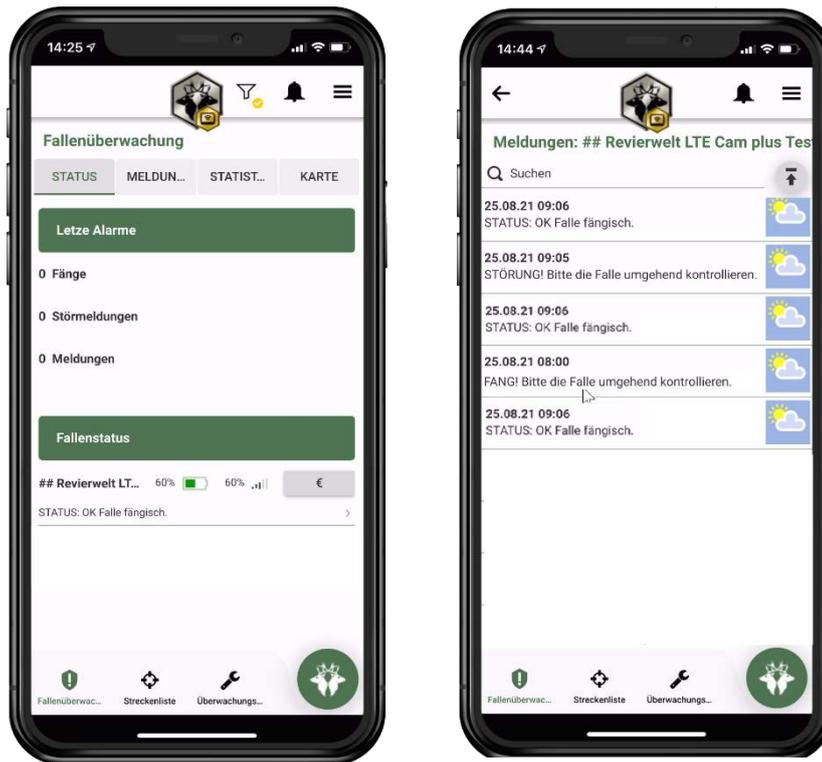

Die Kamerabilder vom **optional erhältlichen Signalgeber** werden analysiert:

Folgende Zustände werden erkannt:

STATUS: OK Falle fängisch

FANG! Bitte die Falle umgehend kontrollieren

STÖRUNG! Bitte die Falle umgehend kontrollieren

Weitere Details zur Anwendung der Kamera in Verbindung mit dem Signalgeber sind in der separaten Bedienungsanleitung zum Signalgeber beschrieben.

18. Konformitätserklärung zur Richtlinie 2014/53/EU

Hiermit erklärt der Hersteller, dass diese Kamera mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach einer Kopie der Konformitätserklärung zur Richtlinie 2014/53/EU.



19. Gewährleistungsrechte

REVIERWELT gewährt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten, gültig ab dem Datum des Kaufes durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Ausgeschlossen sind mitgekaufte Batterien und Akkus.

Innerhalb dieser Frist wird REVIERWELT nach eigenem Ermessen im normalen Gebrauch fehlerhafte Komponenten reparieren oder austauschen. Reparaturen oder Austausch erfolgen ohne Berechnung für Teile oder Arbeitszeit. Der Kunde trägt jedoch die Versandkosten.

Diese Gewährleistung gilt nicht bei Missbrauch, falscher Verwendung, Unfällen oder nicht genehmigten Änderungen oder Reparaturen.

Im Gewährleistungsfall setzen Sie sich mit Ihrem REVIERWELT -Händler in Verbindung. Er wird das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. Verpacken Sie das Gerät im Falle eines Versandes sorgfältig und senden Sie es ausreichend frankiert an die Adresse, die Ihr Händler Ihnen nennt. Legen Sie bei Reparaturen stets eine Kopie des Originalkaufbeleges als Eigentumsnachweis bei.

Kaufbestätigungen aus Online-Auktionen werden nicht als Nachweis für Gewährleistungsansprüche anerkannt. Zur Abwicklung und Befriedigung von Gewährleistungsansprüchen ist stets ein Originalkaufbeleg des Händlers erforderlich.

20. Ergänzende Hinweise

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Die Kamera „LTE Cam plus“ enthält Batterien, die zum Betrieb notwendig sind.

Schadstoffhaltige Batterien sind gekennzeichnet. Wir weisen darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Batterieverordnung vom 27. März 1998 verpflichtet die Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien. Helfen Sie mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Elektroschrott / WEEE / EAR

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.



Rücknahme und Recycling von alten Geräten

Hat Ihre „LTE Cam plus“ ausgedient, nimmt die Firma Revierwelt Media GmbH bei ihr gekaufte Geräten kostenlos zurück. Wir zerlegen die Geräte fachgerecht und führen sie dem Recycling zu.

Telekommunikationsprodukt:

Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 850/900/1,800/1,900 MHz mit maximal 2W.

CE – Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1995/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie im Fachhandel oder bei uns im Online Shop bestellen.

REVIERWELT Supportadressen

REVIERWELT Media GmbH
Pestalozzistraße 41
35606 Solms

Support unter:

Mail: support@revierwelt.de

oder

Tel.: 06442/220915

(Wir sind nicht direkt erreichbar, rufen aber schnellstmöglich zurück.)



